
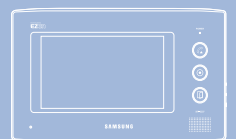
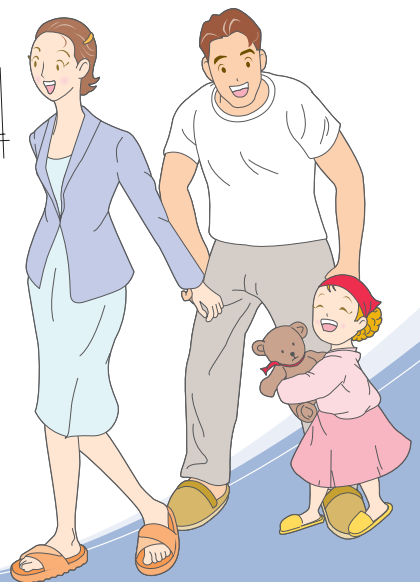


Bedienungsanleitung

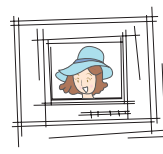

SHT-3207

Vorwort

Sicherheitsmaßnahmen

- Wichtige Sicherheitshinweise 2

Kapitel 1: Vorbereitung

Eigenschaften und Funktionen

- Innenstation 4
- Audio-Hausstation (Optional) 5

Kapitel 2: Inbetriebnahme

Intercom Functions

- Rufannahme 6
- Besucher umschaltung 7
- Überwachung an der Außenstation 7
- Intercom-Funktionen (optional)
- Audio-Hausstation anrufen 8/9

Chapter 3: Installation

Installation einer Innenstation

- Installation einer Innenstation 10
- Installation einer Außenstation
- Installation einer Außenstation 11

Verkabelung

- 2 Außenstationen + 1 Audio-Hausstation 12
- 1 Außenstation + 1 Mehrfamilien-Außenstation
+ 1 Audio-Hausstation 13
- 1 Außenstation + 1 Innenstation 14

Einstellungen

- Kabelspezifikationen 15
- Einrichtung 15

Bestandteile

- Innenstation 16
- Außenstation 16

Produkteigenschaften

- Außenstation 17

Chapter 4: Nützliche Informationen

Fehlerbehebung

- Bitte erst durchlesen 18

Gewährleistung

- Gewährleistung 19

Sicherheitsmaßnahmen

Generelle Sicherheitshinweise

! WARNUNG

Missachtung folgender Hinweise kann zu schwerwiegenden Folgen führen.

! ACHTUNG

Die Missachtung folgender Hinweise kann zu Verletzungen oder Zerstörung von materiellen Gütern führen.

! WARNUNG

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, reparieren Sie es nicht aus Eigeninitiative.

- Beim Vorliegen eines Defektes setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung. Reparaturarbeiten durch nicht autorisiertes Personal kann zu Produktfunktionsstörung, Stromschlag, und/oder Feuer führen.




Um die Video Türsprechanlage vom Strom zu trennen, bitte entfernen Sie den Stromstecker aus der Steckdose.

Vermeiden Sie jegliche Gewalteinwirkung der Video Türsprechanlage gegenüber.

- Das kann zu Funktionsstörungen, Stromschlag, und/oder Feuer führen.



Wenn das Produkt eigenartige Geräusche, Gestank oder Rauch produziert, unverzüglich die Video Türsprechanlage ausschalten und sich mit dem Service-Zentrum in Verbindung setzen.

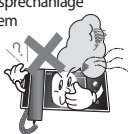

Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen (z.B. Heizkörper) oder Feuchtigkeitsquellen (z.B. Aquarium, Klimaanlage). Dies könnte zu Funktionsstörungen und/oder Feuer führen.



Lassen Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in das Gerät nicht zu.

- Das kann einen elektrischen Schlag und/oder Feuer verursachen.

"Das Gerät darf auf gar keinen Fall weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten ausgesetzt werden."



Lassen Sie es nicht zu, dass während des Reinigungsvorgangs, Wasser in die Außenstation eindringt. Dies könnte einen Stromschlag oder Feuer verursachen.



Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände, um die TouchScreen Tasten zu drücken oder sie in Löcher einzuführen. Das kann elektrischen Schlag und/oder Feuer verursachen.



Verwenden Sie bei der Reinigung keine nassen Stoffe oder flüchtige Substanzen. (z.B. Alkohol, Benzol, Verdünner). Das kann elektrischen Produktschlag und/oder Feuer verursachen.



! ACHTUNG

Vermeiden Sie unbedingt jegliches Ziehen an der Video Türsprechanlage, da dies zu Funktionsstörungen führen kann.



Seien Sie vorsichtig, wenn Sie nach dem Sitzen unter dem installierten Produkt aufstehen. Eine Kopfverletzung kann beim Zusammenstoß mit dem installierten Produkt entstehen.




Wenn Sie das Produkt in einer Wohnung, aus der Sie ausziehen, hinterlassen, sorgen Sie für die Übergabe dieses Benutzerhandbuchs an den neuen Hauseigentümer/Mieter.



Eigenschaften und Funktionen


☑ Innenstation

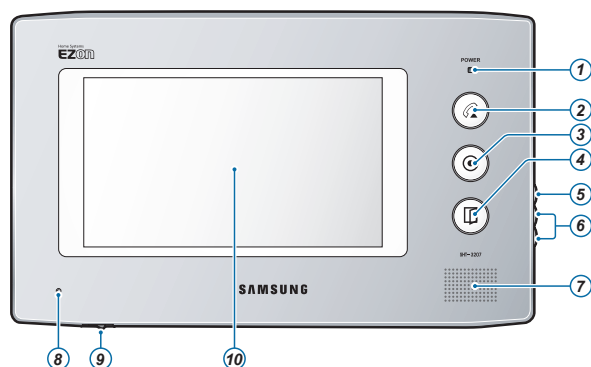

- ① **Betriebsanzeige**
Die Anzeige leuchtet blau, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- ② **Sprech/Überwachung Taste**
Die Taste wird verwendet, um Anrufe von Besuchern zu beantworten, oder die Tür ohne einen Anruf zu überwachen.
- ③ **AUDIO-HAUSSTATION Taste**
Wird für die Kommunikation mit Innenstationen benötigt.
- ④ **Türöffner Taste**
Wird zum Öffnen der Eingangstür während des Gesprächs benötigt.
- ⑤ **MODE Taste**
Wird für verschiedene Einstellungen wie z.B. Lautstärke, Helligkeit usw. benötigt.

- ⑥ **+/- Taste**
Diese Tasten werden zur Veränderung der Gesprächs-, Melodielaufstärke und Bildschirmhelligkeit benötigt.
- ⑦ **Lautsprecher**
- ⑧ **Mikrofon**
- ⑨ **Stromschalter**
Stromschalter nur bei 230V AC
- ⑩ **LCD Monitor**

☑ Audio-Hausstation (optional)

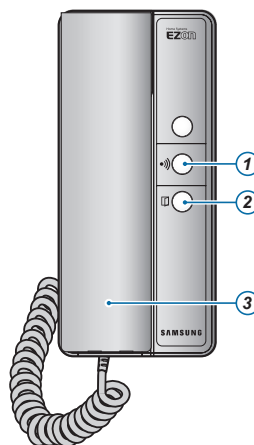

- ① **Sprech Taste**
Die Taste wird verwendet, um Anrufe zu beantworten.
- ② **Türöffner Taste**
Wird zum Öffnen der Eingangstür während des Gesprächs benötigt.
- ③ **Hörer**
Der Hörer ermöglicht die Kommunikation zwischen Ihnen und dem Besucher bzw. der Türstation.

Notiz

•Klingelton- Lautstärkeeinstellung

1. Drücken Sie und halten Sie die Taste MODE um ins Konfiguration Modus gelangen.
2. Drücken Sie die Taste TALK um in den Klingelton- Lautstärkeeinstellungen Modus zu gelangen.
3. Drücken Sie die Taste + oder - um die Lautstärke einzustellen.
4. Drücken Sie und halten Sie die Taste MODE um den Konfiguration Modus zu verlassen.



•Justierung der Anzahl der Kameras

1. Drücken Sie die Taste MODE und halten Sie die Taste 3 Sekunden bis Sie ins Konfiguration Modus gelangen.
2. Drücken Sie die Taste DOOR RELEASE um die Anzahl der Kameras klingeln zu lassen.
(" dingdong" : 1 Türstation / " dingdong" " dingdong" : 2 Türstationen)
3. Drücken Sie die Taste + um 2 Türstationen einzugeben, und die Taste - um 1 Türstation einzugeben.
4. Drücken Sie die Taste MODE um den Konfiguration Modus zu verlassen.



Sprechanlage-Funktionen

Rufannahme


- Der Monitor lässt eine Melodie erklingen und der Besucher erscheint auf dem Bildschirm.



- Falls Audio-Hausstation vorhanden (optional) Die Audio-Hausstation lässt eine Melodie erklingen.



- Um mit dem Besucher zu sprechen drücken Sie die Sprech-Taste.

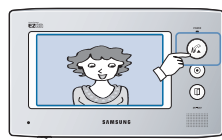


- Falls Audio-Hausstation vorhanden (optional) Um mit dem Besucher zu sprechen nehmen Sie den Hörer ab.

Notiz

Um die Lautstärke und Helligkeit während eines Anrufes einzustellen, verwenden Sie die Taste + oder -
+ / **-** : um die Lautstärke und Helligkeit zu regulieren
MODE : um die Justierung der Lautstärke und/oder die Helligkeit zu wählen


Wenn die TALK Taste innerhalb von 20 Sekunden nicht gedrückt wird, schaltet sich die Videostation aus. Die maximale Zeit pro Gespräch beträgt eine Minute.

- Während eines Gesprächs wird durch das Drücken der Türöffner-Taste die Eingangstür aufgemacht.

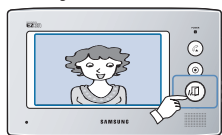

- Falls Audio-Hausstation vorhanden (optional) Während eines Gesprächs wird durch das Drücken der Türöffner-Taste die Eingangstür aufgemacht.

- Durch die Betätigung der Sprech-Taste noch einmal, wird das Gespräch beendet.

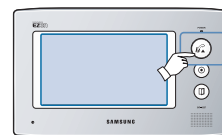

- Falls Audio-Hausstation vorhanden (optional) Durch das Aufhängen des Hörers beenden Sie das Gespräch.

Notiz


1. Die Schutzfunktion der SHT-3207 erlaubt das Öffnen des elektrischen Türschloßes ausschließlich nach dem die Klingel betätigt und die Sprech-Taste gedrückt wurde.

Anklopfen

- Falls ein zweiter Anruf während eines Gesprächs erfolgt, schaltet der Monitor automatisch auf die zweite Türstation.



- Um mit dem neuen Besucher zu sprechen drücken Sie die Sprech-Taste. Der aktuelle Anruf wird unterbrochen und Sie werden mit dem neuen Anrufer verbunden.

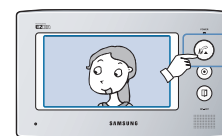


- Falls die Sprech-Taste nicht gedrückt wird, wird das aktuelle Gespräch fortgesetzt.

Überwachung

Bei 1 Türstation


Drücken Sie die Sprech-Taste und das Bild der Türstation erscheint auf dem Bildschirm der Videostation.

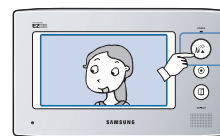

Die Überwachung schaltet sich nach 1 Minute wieder automatisch ab.

Bei 2 Türstationen (optional)

Wenn Sie 2 Türstationen installiert haben, funktioniert die Überwachung wie folgt: Drücken Sie die Sprech-Taste, um die Überwachung der Kamera 1 zu starten. Um zur zweiten Kamera zu wechseln drücken Sie erneut die Sprech-Taste.

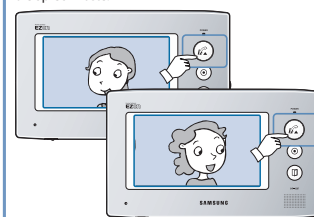


Intercom-Funktionen (optional)

Audio-Hausstation anrufen

1

Wenn nicht gerade benutzt wird, drücken Sie die INTERCOM Taste.

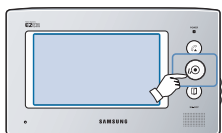

2

Die Audiostation lässt eine Melodie erklingen.




Notiz

1. Wenn der Angerufene sich innerhalb von 25 Sekunden nicht meldet, wird die Verbindung automatisch getrennt.
2. Audio-Hausstation-Anrufe werden automatisch nach etwa 3 Minuten beendet.


3

Sobald der Hörer abgenommen wird, wird die Verbindung hergestellt.

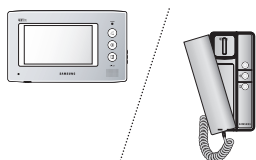

4


Drücken Sie die INTEPCOM Taste, um das Gespräch zu beenden.

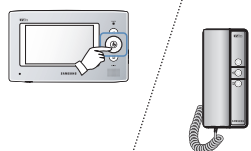

Durch das Aufhängen des Hörers beenden Sie das Gespräch.


1

Wenn nicht gerade benutzt wird, nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie die AUDIO-HAUSSTATION Taste.




2

Eine Melodie wird an dem Monitor erklingen.

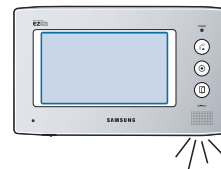


3

Sobald die AUDIO-HAUSSTATION Taste gedrückt wird, wird die Verbindung hergestellt.

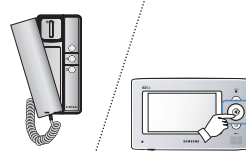

4

Durch das Aufhängen des Hörers beenden Sie das Gespräch.

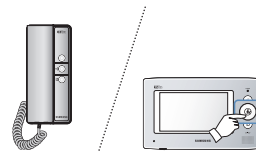



Drücken Sie die INTEPHONE Taste, um das Gespräch zu beenden.

Installation einer Innenstation

☒ Installation einer Innenstation

Installation der Innenstation

- Installationsschema: Installationsweise und Höhe

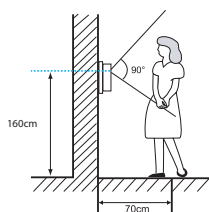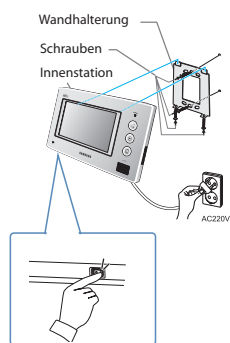

- Ein wenig sorgfältiger Umgang mit Wechselstrom (AC) könnte zum Stromschlag oder Feuer führen.

Installationsanleitung



1. Wählen Sie eine passende Stelle für die Installation aus. (Setzen Sie die Installationshöhe so an, dass das Zentrum des Monitors auf Augenhöhe der Benutzer ist.)
2. Befestigen Sie die Wandhalterung an der ausgesuchten Stelle mit 2 Schrauben.
3. Verbinden Sie die Türstation und die Audio-Hausstation (optional) mit der Videostation.
Wichtig: Das elektrische Türschloss benötigt, um betrieben zu werden, ein Trafo(Netzgerät) zur Stromversorgung.
4. Stecken Sie den Stromstecker in die Steckdose.
5. Schalten Sie die Anlage ein, indem Sie den Knopf an der Unterseite betätigen.
Bitte vergewissern Sie sich vorher, dass der Stromstecker in der Steckdose steckt.

Installation einer Außenstation

☒ Montage – Türstation

Montage – Türstation

- Installationsschema: Installationsweise und Höhe

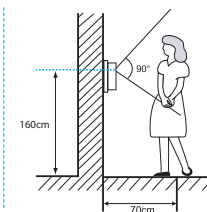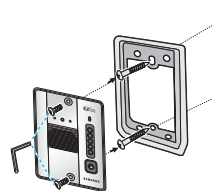


Installationsanleitung

1. Wählen Sie eine passende Stelle für die Installation aus. (Setzen Sie die Installationshöhe so an, dass die Türstation mindestens 160 cm vom Fußboden entfernt bzw. auf Augenhöhe ist.)
2. Bringen Sie die Wandhalterung an der ausgewählten Stelle mit Hilfe von 2 Schrauben an.
3. Verbinden Sie die Monitorleitung mit der Türstation.
4. Überprüfen Sie die Klingelfunktion der Videostation durch betätigen der Klingeltaste an der Türstation.


Sicherheitshinweise zur Installation

1. Vermeiden Sie die Installation an Orten, die Chemikalien und/oder Hochspannungskabeln ausgesetzt sind.
2. Vermeiden Sie die Installation an extrem heißen oder kalten Orten.

2 Türstationen

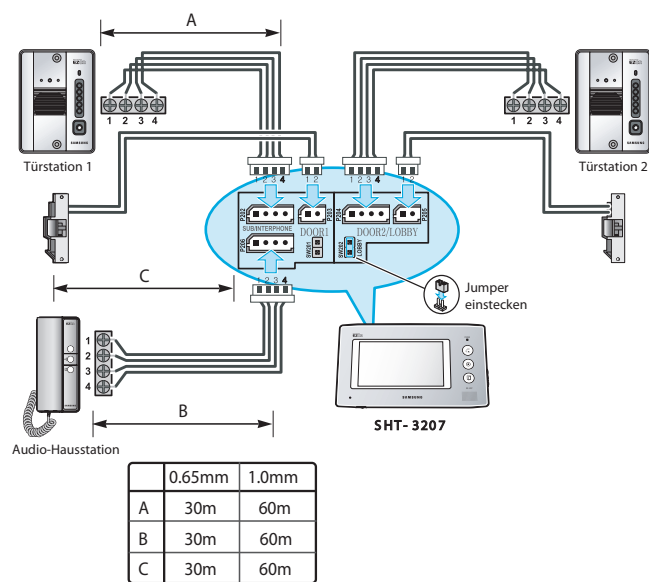

1 Türstation + 1 Mehrfamilienaußenstation

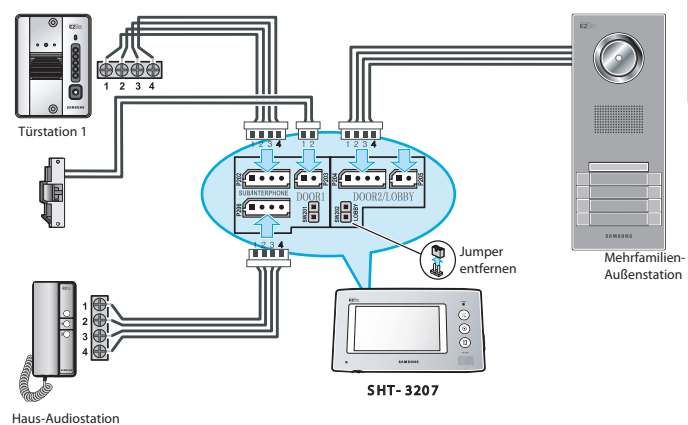


Vorsicht

Bitte beachten Sie, dass der Monitor beim Betätigen der Türöffner-Taste den Stromkreis schließt. Das elektrische Türschloss benötigt, um betrieben zu werden, ein Trafo (Netzgerät) zur Stromversorgung.

Verkabelung

1 Türstation + 1 Innenstation

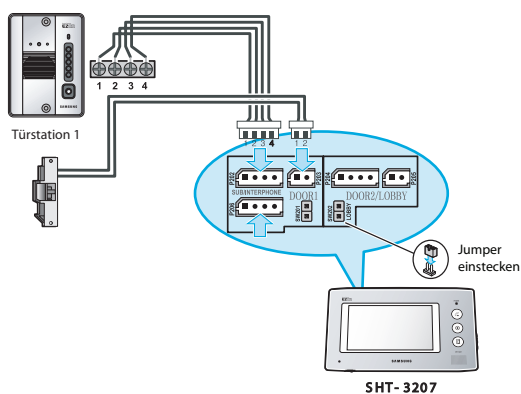

Wichtig

Bitte beachten Sie, dass der Monitor beim Betätigen der Türöffner-Taste den Stromkreis schließt. Das elektrische Türschloss benötigt, um betrieben zu werden, ein Trafo (Netzgerät) zur Stromversorgung.

Einstellungen

Kabelspezifikationen

Innen- und Außenstation Verbindung (4Pin: P202, P204)	
1 [ROT]	+12V
2 [WEISS]	AUDIO
3 [WEISS]	VIDEO
4 [WEISS]	ERDE

Audio-Hausstation (4Pin: P206)	
1 [ROT]	+12 V
2 [WEISS]	AUDIO
3 [WEISS]	KLINGEL
4 [WEISS]	ERDE

Türschloss (4Pin: P203, P205)	
1 [ROT]	Schließt den Stromkreis Ein Trafo wird benötigt
2 [WEISS]	




Actung

- Nicht mit 220V verbinden.
Das kann zu Stromschlag und/oder Feuer führen.

Sonstige Einstellungen


SW 202 Einstellungen

Verbindung mit der Mehrfamilienstation:
Jumper herausnehmen

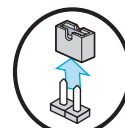

SW202

Verbindung ohne Mehrfamilienstation:
Jumper einstecken

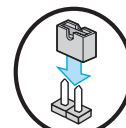

SW202



Vorsicht


Schalten Sie die Stromzufuhr ab, bevor Sie die Einstellungen vornehmen.

Bestandteile

☒ Monitor



Monitor(SHT-3207)
1EA



Wandhalterung
1EA



Bedienungsanleitung
1EA



Schrauben
4 EA



Anschlusskabel
für Türstation : 2 EA
für Audio-Station : 1 EA



Anschlusskabel für Türöffner
2 EA

Produkteigenschaften

☒ Produkteigenschaften

Gerät	Kategorie	Eigenschaften
Netzteil	Strom	AC 110V ~ 220V
	Max.Verbrauch	15W
	DC Ausgang	13V / 1.2A
	Gewicht	55g

Gerät	Kategorie	Eigenschaften
SHT-3207XM/EN	Art der Kommunikation	Freisprechkommunikation
	Monitor-Typ:	7" TFT-LCD-Farbbildschirm
	LCD Auflösung	480(H) x 234(V)
	LCD Monitor sichtbarer Winkel	waagerecht: + 60°, senkrecht +30°/-60°
	Montage:	Aufputz
	Funktionen:	Intercom, Türöffner, Überwachung
	Verdrahtung (Hauptleitung):	4-Draht-Technik
	Verdrahtung (Schloss):	2-Draht-Technik
	Signal-Übertragung Reichweite	Querschnitt: 0.65mm Optimal: 30mm oder weniger
	Klingelton	Ding~Dong
	Stromverbrauch	Max. 1 A
	Abmessungen	270 mm(B) x 164.5 mm(H) x 34 mm(T)
	Gewicht	900g
	Betriebstemperatur:	0°C ~ 45°C RH80% Max.

Produkteigenschaften

Außenstation

SHT-CN510

Gerät	Kategorie	Eigenschaften
Außenstation	Spannung	DC 12V (Strom vom Monitor)
	Farbsystem	PAL (Composite)
	Gewicht	150 g
	Abmessungen	92mm(B) x 136mm(H) x 12mm(T)

SHT-CP610

Gerät	Kategorie	Eigenschaften
Außenstation	Spannung	DC 12V (Strom vom Monitor)
	Farbsystem	PAL (Composite)
	Gewicht	390 g
	Dimensions	96mm(B) x 129mm(H) x 24mm(T)

Nützliche Informationen

Bitte erst durchlesen

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel angeschlossen wurde.

Der Bildschirm ist zu dunkel.

Überprüfen Sie die äußeren Beleuchtung im Kamerabereich.

Reinigen Sie die Oberfläche der Außenstation.

Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit gemäß den Funktionseinstellungen ein. (s. S. 9)

Die Bildschirmhelligkeit kann auf eine der 4 Stufen eingestellt werden.
Die Werkseinstellung ist 2.

Es rauscht zu viel während der Anrufe.

Überprüfen Sie, ob die Leitung der Türsprechanlage ordnungsgemäß geerdet wurde.

Anrufe sind nicht hörbar.

Überprüfen Sie die Lautstärke-Einstellung.

Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen dem Monitor und der Kamera.

Gewährleistung

Gewährleistung

Produkte von Samsung-Intercom sind mit zweijährigen (2) Gewährleistungen versehen, die ab dem Tag des Kaufs gültig ist. Während dieser Zeit wird jedes defekte Gerät kostenlos repariert oder mit einem Neugerät ersetzt.

Garantiebedingungen

1. Diese Garantie gilt nur für den Erst-Käufer.
2. Diese Garantie wird ungültig, wenn nicht autorisierte Reparaturen oder Modifikationen an dem Gerät durchgeführt wurden, oder wenn Schäden durch Unfall, falschen Gebrauch oder falsche Installation entstanden sind. Bei veränderten Seriennummern verliert die Garantie ebenso ihre Gültigkeit.
3. Wenn der Garantiendienst erforderlich ist, muss der Kunde das Produkt an das Kundendienst-Zentrum oder einen autorisierten Händler senden. In allen Fällen müssen dem Produkt folgendes beiliegen: Kundenname, Adresse, Telefonnummer, Produktseriennummern und eine Kopie der Rechnung. Die Modellnummer des Produkts ist auf der Verpackung und auf der Vorderseite des Handbuchs aufgelistet. Die Seriennummer ist auf dem Gerät verzeichnet. Schreiben Sie bitte die Modellnummer des Produkts und die Seriennummer in die unten stehende Felder ein.

Model No.

Serie No.
